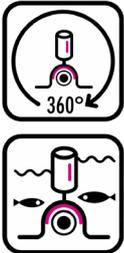


## Kurzanleitung

### simalube Montage, Demontage und Entsorgung

 <p><b>Direkte Montage</b></p>	 <p><b>simalubes können in allen Positionen montiert werden - sogar unter Wasser</b></p>	 <p><b>simatec</b> simatec World of Maintenance</p> <p>Download on the App Store   GET IT ON Google Play</p>  <p><b>mit „Calculation Pro“ Spendergröße und Laufzeit ermitteln</b> (Calculation Pro ist Bestandteil der App „simatec World of Maintenance“, welche als Android- oder iOS-Version erhältlich ist)</p>	
 <p><b>Schmierstelle reinigen</b></p>	 <p><b>Schmiernippel entfernen</b></p>	 <p><b>Reduziernippel einschrauben</b> (Gewinde mit Dichtband oder anderem Dichtmittel abdichten)</p>	 <p><b>Vorfüllnippel einschrauben</b> (290-30110)</p>
 <p><b>Schmierstelle mit Fettpresse vorschmieren</b></p>	 <p><b>Vorfüllnippel entfernen</b></p>	<p><b>Fett</b>                      <b>Öl</b></p>  <p><b>schwarze Verschlusskappe entfernen resp. gelber Verschlussstopfen abschneiden</b></p>	
 <p><b>Laufzeit einstellen</b></p>	 <p><b>Aktivierungsdatum auf Spender notieren</b></p>	 <p><b>Spender einschrauben</b></p>	 <p><b>simalube regelmässig kontrollieren</b> (kann in App „simatec World of Maintenance“ verwaltet werden)</p>

## Kurzanleitung

### simalube Montage, Demontage und Entsorgung



**Entsorgung**



**leeren simalube abschrauben  
und entweder wiederbefüllen  
oder entsorgen**



**Antriebskopf heraus schrauben**



**Antriebskopf unzerlegt im Batterie-Recycling und  
leeres Gehäuse im Kunststoff-Recycling entsorgen**