simalube

Instructions rapides

Remplissage et re-remplissage du simalube avec de l'huile

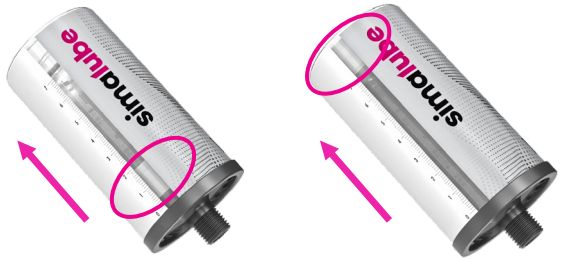

Pousser le piston complètement vers l'arrière

Remplir simalube d'huile à l'aide d'un flacon distributeur approprié

Mettre en place le bouchon anti-retour jaune

Vérifier la position du joint torique

Visser la tête de commande

Serrer la tête de commande à 1,5 - 2,0 Nm

Marquer le distributeur avec la date et le lubrifiant