simalube

Kurzanleitung

simalube Erst- und Wiederbefüllung mit Fett

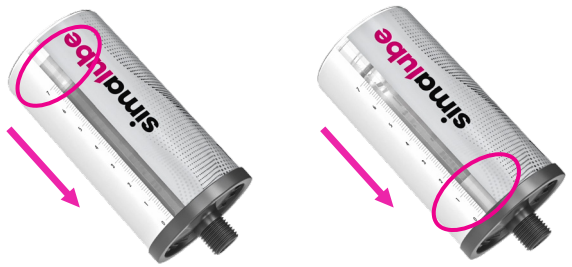

Kolben ganz nach vorne schieben

simalube auf Füllnippel stecken und mit Fett füllen bis der Kolben ganz oben ist.
NICHT ÜBERFÜLLEN!

Verschlussstopfen aufsetzen

O-Ring Position prüfen

Antriebskopf einschrauben

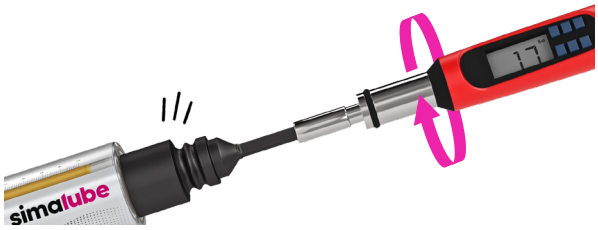

Antriebskopf mit 1,5 - 2,0 Nm festziehen

Spender mit Datum und Schmierstoff kennzeichnen