

## Fiche technique

### Kit d'outils de démontage des roulements rigides à billes BP 61



#### Bearing Puller BP 61 pour le démontage des roulements rigides à billes de l'arbre et du logement

Le kit d'outils de démontage BP 61 permet de retirer les roulements rigides à billes de l'arbre. Les roulements étanches peuvent également être démontés après le retrait du joint correspondant. Les doigts des bras extracteurs se placent sur la piste extérieure.

Ce kit est adapté au démontage de 61 roulements rigides à billes différents avec un diamètre d'alésage de 10 à 100 mm.

#### Contenu du coffret :

- 6 jeux de bras extracteurs
- 2 tiges filetées
- Coffret à outils pratique (3,2 kg)



#### Description du Bearing Puller BP 61

- Les doigts des bras extracteurs s'accrochent directement à la piste extérieure et s'appuient sur l'épaule de la bague intérieure, ce qui assure une prise sûre et une répartition optimale des forces
- Les doigts sont fixés aux bras extracteurs avec des ressorts afin de pouvoir les mettre en place facilement dans le roulement
- Les bras extracteurs, en acier de haute qualité, sont extrêmement résistants et conçus pour une longue durée de vie
- Un ressort de retenue en élastomère simplifie la fixation des bras extracteurs et maintient ceux-ci en position durant le processus d'extraction
- Un tableau de sélection des roulements est inclus dans le coffret à outils

Vidéo pour utilisateur à l'adresse [www.simatec.com](http://www.simatec.com)



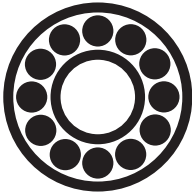


## Fiche technique

# Kit d'outils de démontage des roulements rigides à billes BP 61

### Caractéristiques techniques du Bearing Puller BP 61

Ouverture de clé pour la tige:	19 mm et 24 mm
Bras extracteurs A1–A6:	6 jeux de 3 bras extracteurs chacun
Dimensions du coffret de transport (L x l x H):	315 x 250 x 70 mm
Poids du kit:	3'200 g

### Tableau de sélection Bearing Puller BP 61

						
Désignation du roulement				Bras extracteurs	Tige	
60..	62..	63..	64..			
6000 6001 6002 6003	6200			BP A1	BP M12	
6004 6005 6006	6201 6202 6203					
6007 6008 6009 6010	6204 6205	6300 6301 6302		BP A3		
6011 6012 6013	6206	6303 6304		BP A4		
6014 6015 6016 6017	6207 6208 6209 6210 6211	6305 6306 6307	6403	BP A5		BP M16
6018 6019 6020	6212 6213 6214 6215 6216 6217	6308 6309 6310 6311 6312 6313	6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410	BP A6		